


Timberpak által biztosított konténer jellemzői

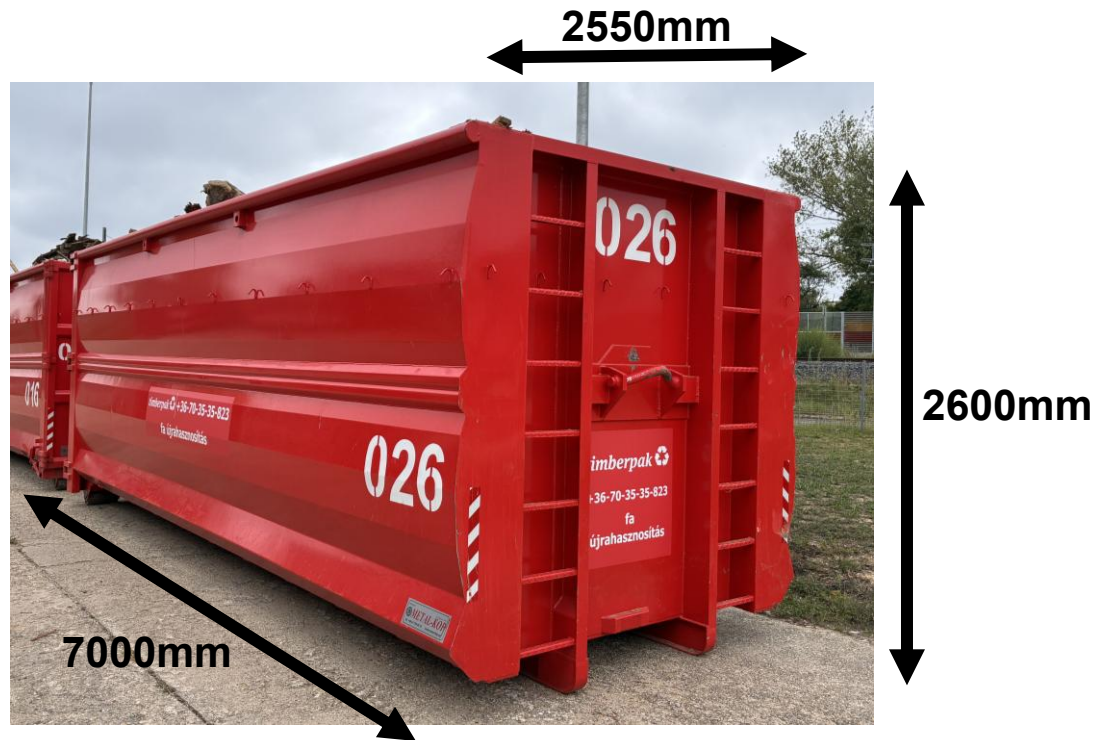

Felülről nyitott, hátulról nyitható



Ajtó mechanika működése

1. Először ki kell engedni a biztonsági zárat



2. Ezt követően lehet az ajtó reteszeket oldva kinyitni kétfelé

Konténer kihelyezéshez szükséges:



Behajtáshoz: 3,8m

**Konténer
lerakáshoz
legalább 6m
magas szabad tér
(vezeték, ágak,
épület nélkül)**

**Legalább 16m, 3 m széles,
egyenes, lehetőleg burkolt felület**